




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАСОВОГО АПАРАТУ


ВМІСТ



ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАПЕРУ

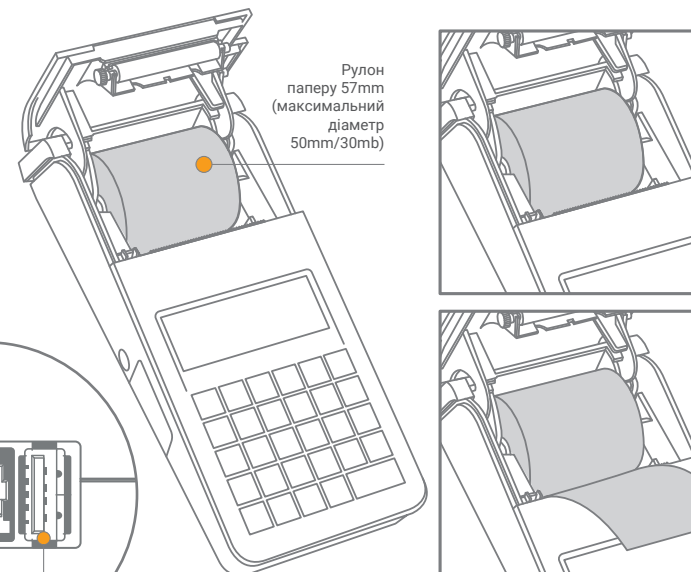

РОЗ'ЄМИ

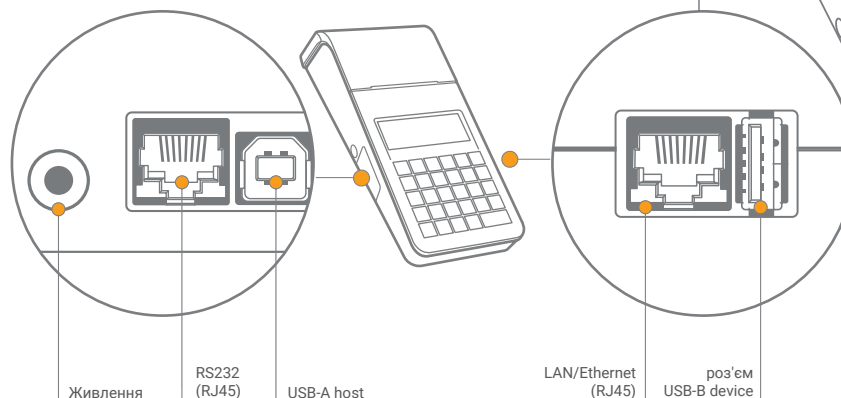

**ПОВНИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
НА КОМПАКТ-ДИСКУ, ЩО ВХОДИТЬ
У КОМПЛЕКТ**





ЗАПУСК КАСОВОГО АПАРАТУ

утримуйте клавшу протягом 1 секунд

C 

касовий апарат буде активовано





ПРОДАЖ ОДИНИЦІ ТОВАРУ З ЦІНОЮ

введіть ціну **A/a**  **CENA**  введіть штрихкод **NR #**  **KOD**  Товарну позицію додано







ПРОДАЖ ОДИНИЦІ ТОВАРУ ПО ЗАПРОГРАМОВАНІЙ ЦІНІ

podaj kod towaru **NR #**  **KOD**  wydruk pozycji paragonu

ПРОДАЖ КІЛЬКОХ ШТУК ТОВАРІВ З ЦІНОЮ

введіть кількість **KOREKTA**  **WAGA**  введіть штрихкод **NR #**  **KOD**  Товарну позицію додано

ПРОДАЖ КІЛЬКОХ ШТУК ТОВАРІВ З ЦІНОЮ

введіть кількість **KOREKTA**  **WAGA**  введіть ціну **A/a**  **CENA**  введіть штрихкод **NR #**  **KOD**  Товарну позицію додано

продаж більшої кількості предметів за вказаною вище схемою

АНУЛЮВАННЯ (СТОРНУВАННЯ) ТОВАРУ (можливо лише до закінчення чека)



АНУЛЮВАННЯ ЧЕКУ (можливо лише до закінчення чека)




ЗАВЕРШЕННЯ ЧЕКУ



ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕКУ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ СУМИ, ОТРИМАНОЇ ВІД КЛІЄНТА





ЩОДЕННИЙ ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТ (здійснюється щодня після закінчення роботи в певний день)



МІСЯЧНИЙ ЗВІТ



ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ



ПРОГРАМУВАННЯ ТОВАРІВ



R A P O R T Y