




NEXT PRO

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАСОВОГО АПАРАТУ

ОБЛАДНАННЯ

 Рулон паперу (57mm)	 Зарядний пристрій
 Сервісна книжка	 CD

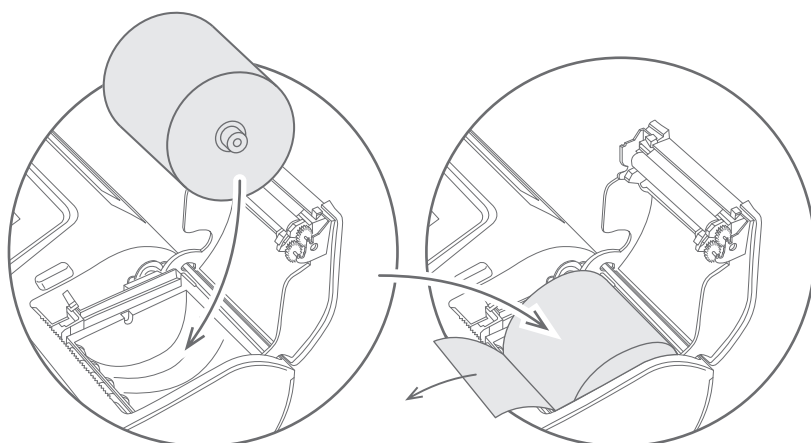

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАПЕРУ




РОЗ'ЄМИ

								
Audio	USB 2	USB 1	Шухляда	COM1	COM2	COM3	LAN	Живлення

ЗАПУСК КАСОВОГО АПАРАТУ





  утримуйте клавішу протягом 2 секунд > касовий апарат буде активовано

ВИМКНЕННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ

 утримуйте клавішу протягом 2 секунд > Касовий апарат буде вимкнено

ПРОГРАМУВАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

Виберіть варіант > йти далі > Перейдіть на екран входу

  Програмуйте демонстраційну базу даних /Я хочу навчитися і вивчити всі функції касового апарату/ >  > Касовий апарат запрограмований з демонстраційними даними > 

ВХІД ОПЕРАТОРА

Виберіть оператора >    > Зміна касира розпочата >  > Відобразиться екран продажу


ПРОДАЖ ОДИНИЦІ ТОВАРУ ПО ЗАПРОГРАМОВАНІЙ ЦІНІ




ПРОДАЖ КІЛЬКОХ ШТУК ТОВАРІВ З ЦІНОЮ



ПРОДАЖ КІЛЬКОХ ШТУК ТОВАРІВ З ЦІНОЮ

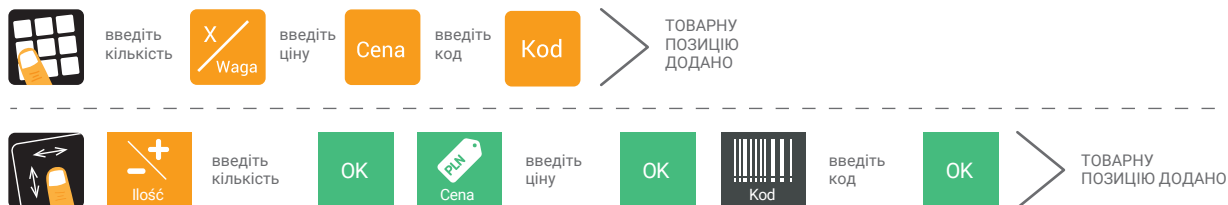

СКАСУВАННЯ (СТОРНУВАННЯ) ПОЗИЦІЇ




СКАСУВАННЯ УСЬОГО ЧЕКУ




ЗАВЕРШЕННЯ ЧЕКУ



ЗАВЕРШЕННЯ ЧЕКУ З СУМОЮ, ОТРИМАНОЮ ВІД КЛІЄНТА



ДРУК ЩОДЕННОГО ЗВІТУ



ДРУК ПЕРІОДИЧНОГО ЗВІТУ



ДРУК МІСЯЧНОГО ЗВІТУ



ПРОГРАМУВАННЯ ТОВАРІВ



ВІДНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

