



NOVITUS

Ustawienia modemu dla wybranych operatorów

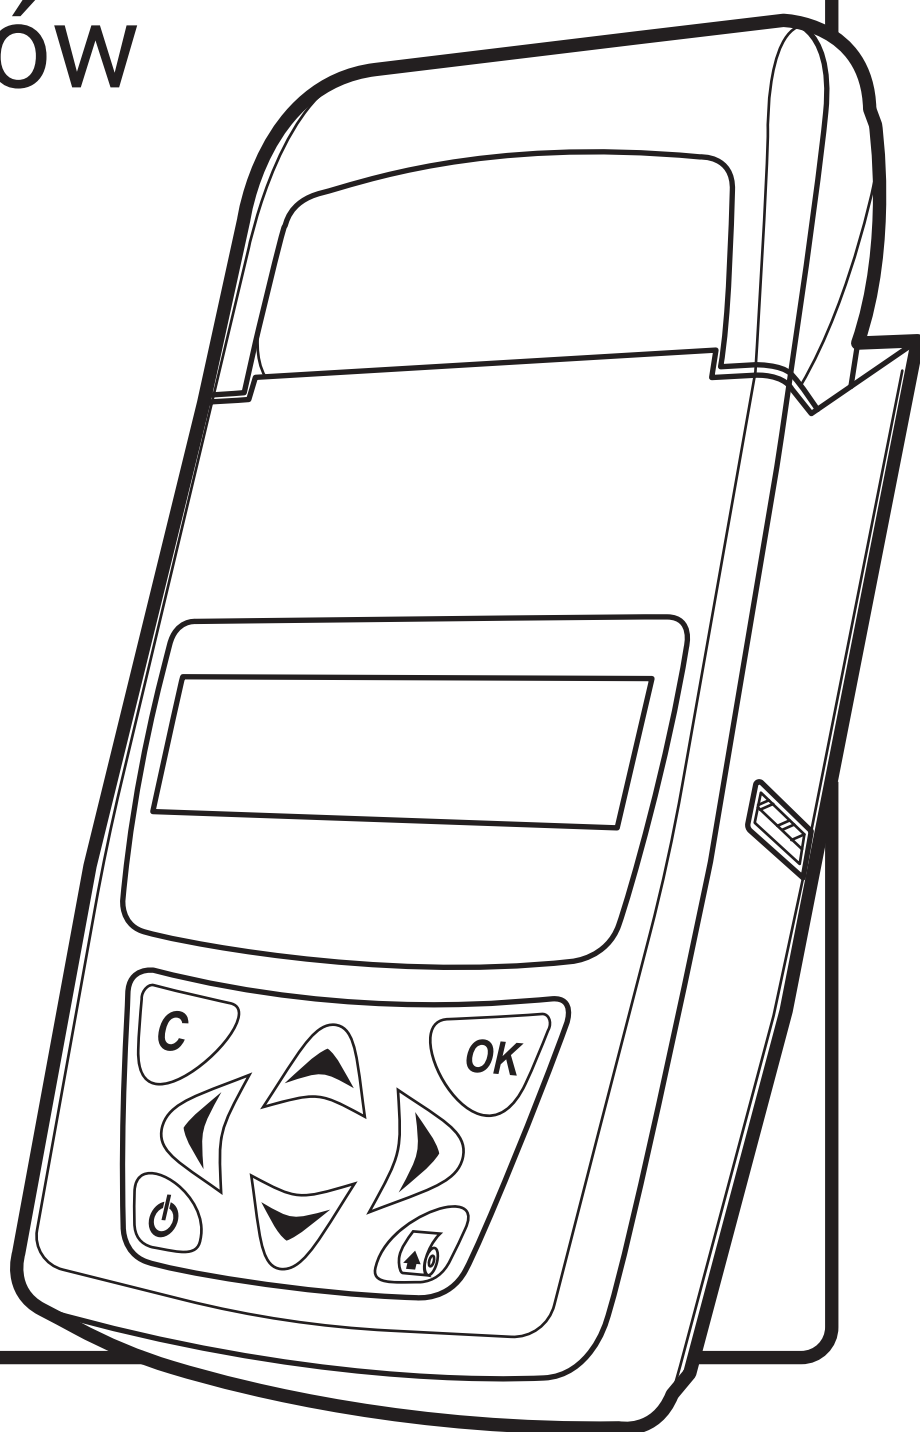

VegaTaxi[™]
online

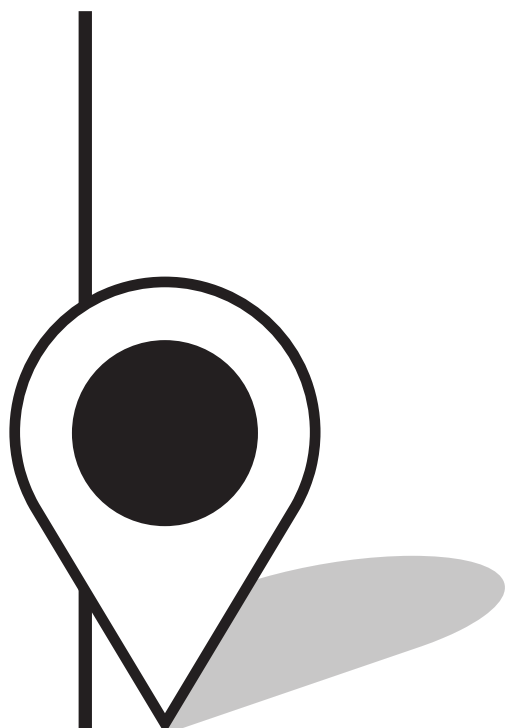

Konfiguracja modemu (wewnętrznego lub zewnętrznego) w kasach Online Novitus

Menu: **4511 – COM5 (USB modem) ▶ 4.modem**

(Nr COM5 może się różnić dla różnych modeli kas)

45151 – Internet: 3. GPRS ▶ (najlepiej) 2.Ping do adresu ▶ 008.008.008.008

(w przypadku wybrania 1. Ping do bramy strzałki w prawym dolnym rogu wyświetlacza zawsze będą przekreślone, gdyż w sieci GSM pingowanie bramy jest domyślnie wyłączone)

451523 – Interfejsy/modem ▶ 2.Zawsze połączony ▶ Host pinga (puste) ▶

Prędkość: 115200 bps ▶ ...dalsze ustawienia uzależnione od operatora użytej karty SIM

Konfiguracja modemu (wewnętrznego lub zewnętrznego) w drukarkach Online Novitus

2.Ustawienia ▶ 2.Konfiguracja ▶ 2.Komunikacja ▶ 4. Połączenia Portów ▶

COM7 (USB Modem) ▶ 6.Modem

(nr COM7 może się różnić dla różnych modeli drukarek)

2.Ustawienia ▶ 2.Konfiguracja ▶ 2.Komunikacja ▶ 6.Ustawienia sieci ▶ 1.Internet ▶

Interfejs: 3.modem ▶ (najlepiej) 2.Ping do adresu ▶ 008.008.008.008

(w przypadku wybrania 1. Ping do bramy strzałki w prawym dolnym rogu wyświetlacza zawsze będą przekreślone, gdyż w sieci GSM pingowanie bramy jest domyślnie wyłączone)

2.Ustawienia ▶ 2.Konfiguracja ▶ 2.Komunikacja ▶ 6.Ustawienia sieci ▶ 2.Ustawienia

Interfejsów ▶ 3.Modem GPRS ▶ 3.Konfiguracja ▶ 2.Zawsze połączony ▶ Host pinga (puste) ▶

Prędkość: 115200 bps ▶ ...dalsze ustawienia uzależnione od operatora użytej karty SIM

Ustawienia dla kart SIM poszczególnych operatorów

ORANGE

PPP Użytkownik/Login:	brak		PPP Użytkownik/Login:	internet
PPP Hasło:	brak	lub	PPP Hasło:	internet
Numer do wybrania:	*99#		Numer do wybrania:	*99***1#
APN:	internet		APN:	internet

ORANGE APN NOVITUS

Instalowane w zewnętrznych modemach dla kas Novitus – dostęp tylko do CRK oraz serwera Novitus

PPP Użytkownik/Login:	brak
PPP Hasło:	brak
PIN:	brak
Numer do wybrania:	*99#
APN:	Novitus
Prędkość:	115 200 bps

CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)

PPP Użytkownik/Login:	brak
PPP Hasło:	brak
Numer do wybrania:	*99# lub *99***1#
APN:	multi.internet

HEYAH (infrastruktura ERA)

PPP Użytkownik/Login:	heyah
PPP Hasło:	heyah
Numer do wybrania:	*99***1#
APN:	heyah.pl lub internet

NETIA (infrastruktura PLAY)

PPP Użytkownik/Login:	brak
PPP Hasło:	brak
Numer do wybrania:	*99#
APN:	internet

■ PLAY

PPP Użytkownik/Login: **brak**
PPP Hasło: **brak**
Numer do wybrania: ***99***1#**
APN: **internet**

■ PLUS

PPP Użytkownik/Login: **plusgsm** (przy optimizer brak)
PPP Hasło: **plusgsm** (przy optimizer brak)
Numer do wybrania: ***99***1#**
APN: **www.plusgsm.pl** lub **internet** lub **plus**
pro.plusgsm.pl (publiczny/zewn., dynamiczny adres IP - w taryfach post-paid)
m2m.plusgsm.pl (publiczny/zewn., statyczny adres IP - w taryfach post-paid)
optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie www.optimizer.iplus.pl)

■ SAMISWOI (infrastruktura Plus)

PPP Użytkownik/Login: **internet**
PPP Hasło: **internet**
Numer do wybrania: ***99***1#**
APN: **www.plusgsm.pl**

■ T-MOBILE

PPP Użytkownik/Login: **brak**
PPP Hasło: **brak**
Numer do wybrania: ***99***1#**
APN: **internet**
erainternet (dawniej)
erainternettt (taktak)
blueconnect (starter)
eradata (publiczny /zewnętrzny/, statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

■ FAREX – karta roamingowa

PPP Użytkownik/Login: **internet** (lub **brak**)
PPP Hasło: **internet** (lub **brak**)
Numer do wybrania: ***99#**
APN: **m2m.business**

Aby sprawdzić poprawność (fizycznego) montażu w kasie modemu oraz karty SIM można wydrukować raport dla modemu: **5963. Modem ▶** powinny zostać wydrukowane dwa kody QR – jeden z informacją o modemie drugi o karcie SIM

(dotyczy kas Link Online, Nano Online, Nano II Online)